



1. Fijar placa inferior a la estructura con tornillos.



2. Instalar una membrana hidrófuga en la placa inferior.

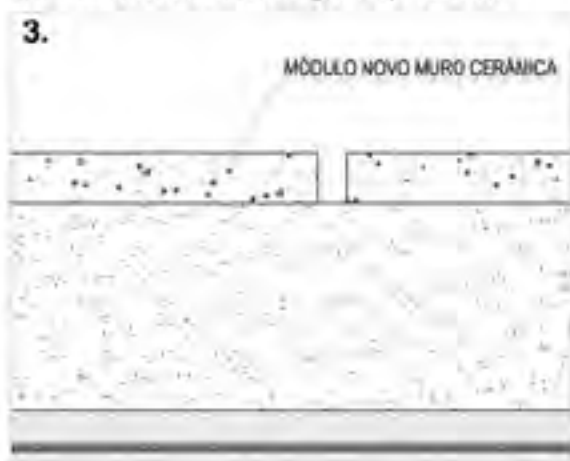

3. Instalar el módulo Novo Muro Cerámica presionando sobre el adhesivo de montaje y fijando el módulo con tornillos cuando sea posible.

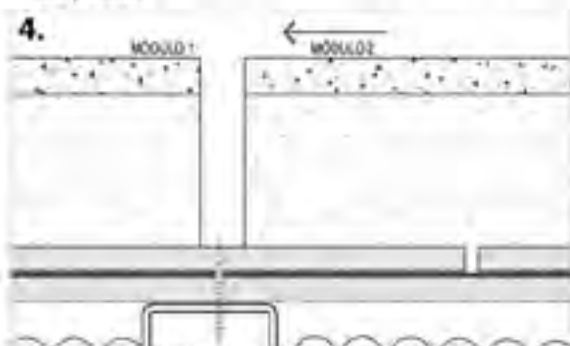

4. Instalar los módulos encajándolos entre ellos.

DETALLE		SISTEMA NOVO MURO				CERÁMICA		FICHA E.T.	
11_A	PLACA	ESPESOR	FIJACION	BORDE	ESTRUCTURA				
	PERMANIT INTERNIT	8 mm	Tornillo Pizarreño Autoperforante/ Autoavellanante punta aguda para metal	RECTO	METÁLICA				
						11 Murcos y Tabiques			